novihome

ARCTUR 4-5

AHD КОМПЛЕКТ ВИДЕОАБЛЮДЕНИЯ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

ОПИСАНИЕ

ARCTUR 4-5 это готовый комплект AHD комплект видеонаблюдения с камерами разрешением 5 Мп, который оптимально подойдёт для квартиры, коттеджного дома или офисного помещения.
В комплект входит видеорегистратор DVR и 4+AHD цилиндрические камеры 5 Мп, с ночной ИК подсветкой и встроенным микрофоном. Видеокамеры оснащены объективами с фокусным расстоянием 3.6 мм что гарантирует хорошую детализацию видео.
Для сохранения архивного материала к видеорегистратору можно подключить накопитель емкостью до 10 Тб (HDD SATA 3.5") или карту. Видеорегистратор способен производить запись непрерывно, при движении или в заданные промежутки времени.
Дополнительно регистратор оснащен портами Ethernet (RJ-45), USB 2.0, 3.5 мм. audio и HDMI, VGA видеовыходами.
Комплект работает автономно и позволяет подключиться к нему из любой точки мира через интернет. Для подключения с мобильных устройств используется простое и удобное приложение **Smart Life**. Есть возможность управления непосредственно через локальное меню DVR, а также через Web (только с IE11).

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью готовый комплект видеонаблюдения.
- Наличие встроенного микрофона в каждой видеокамере.
- Мобильное приложение **Smart Life** для iOS и Android.
- Беспроводная передача сигнала.
- Запись видео: По времени/По детекции движения/Постоянно.
- Оповещение на смартфон о движении.
- Запись материалов на жесткий диск до 10 Тб.
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров.
- Уличное исполнение видеокамер
- Меню на русском языке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор без HDD — 1 шт.
- AHD-камеры — 4 шт.
- Splitter кабель 4-1 для подключения питания — 1 шт.
- Кабели BNC/питания для подключения камер — 4 шт.
- Адаптер питания постоянного тока 12 В, 2 А — 2 шт.
- USB Мышь — 1 шт.
- Руководство пользователя/технический паспорт — 1 шт.
- Крепежный набор — 4 шт.

УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Шаг 1.
Открутите винты внизу или сзади корпуса и снимите верхнюю крышку DVR.

Шаг 2–3.
Затяните винты жесткого диска, а затем подключите кабель передачи данных и кабель питания к интерфейсу жесткого диска.

Шаг 4–5.
Закройте крышку корпуса и закрепите ее винтами.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом установки выключите устройство.
Рекомендуется использовать жесткие диски Seagate или Western Digital.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Модель	ARCTUR 4-5 (v4527)
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	
Видеовходы	4+5 Mn
Аудиовходы	4 канала коаксиал
Видеовыходы	HDMI, VGA
Аудиовыходы	1 канал
Прямые	4+5 Mn 10к/25 к/с
Синхронное воспроизведение	4+5 Mn 10к/25 к/с
Вывод на экран	Деление 1/4 каналов, переключение каналов
ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Режимы записи	Ручной По расписанию По движению
Режимы поиска	По каналу По дате/времени По событию
ИНТЕРФЕЙСЫ	
SATA	1×SATA 3.5" до 10 Тб (HDD не входит в комплект) HDD – хранение данных/инфо статус, общая емкость, доступная емкость
USB	2×USB Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте)
СЕТЬ	
Порт	10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Протоколы	TCP/IP, DHCP, Cloud, P2P, DDNS, NTP, SMTP
Мобильный клиент	Android, iPhone
Облачный сервис	Smart Life
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	252×222×40 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +40°C
Питание	Постоянное 12 В, 2 А
Вес	0.6 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

Модель	СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ВИДЕОКАМЕР
Состав комплекта	AHD Видеокамеры 4 шт.
Исполнение корпуса	Пуля
Фокусное расстояние	3.6 мм
ИК-подсветка	До 20 м
Формат видео	TVI, AHD, CVI, CVBS
Разрешение	(25Fr)1944(i) 20 к/с (1920×1080) 25 к/с
Электронный затвор	PAL ~ 1/25 к/с~1/50000 к/с NTSC ~ 1/30 к/с~1/60000 к/с
Энергопотребление	2 Вт
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	155×71×71 мм
Питание	12V 1A
Вес	0.2 кг

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЧЕРЕЗ WEB-МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

После подключения к сети можно также управлять регистратором через браузер, установленный на ПК, и войдите в систему NVR для удаленного мониторинга, IP-адрес регистратора по-умолчанию: 192.168.1.9

ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНОЕ МЕНЮ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Шаг 1.
АВТОРИЗАЦИЯ
После загрузки устройства пользователь должен войти в систему.
После загрузки устройства пользователь может зайти в систему локального меню регистратора.
При поставке устройства существует, установленный по умолчанию пользователь: admin, пароль по умолчанию: отсутствует. Пользователь admin имеет права суперпользователя.



ВНИМАНИЕ!
Защита паролем
Если пароль введен неправильно 5 раз подряд, отображается сообщение о необходимости блокировки учетной записи. В целях безопасности своевременно меняйте ими пользователя и пароль.

При первой загрузке устройства необходимо отформатировать HDD жесткий диск для хранения видеоархива (при наличии). Нажмите **ПКМ → Управление → Управл. HDD → Форматировать**

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Шаг 2.
НАСТРОЙКА КОДИРОВАНИЯ
Путем установки параметров кодирования достигается возможность высококачественного воспроизведения и удаленного мониторинга.
Нажмите **ПКМ → Главное меню → Настройка → Компрессия**

Шаг 3.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Воспроизведение видео включает в себя запрос видео, воспроизведение и другие операции.

Нажмите **ПКМ→Главное меню→Запись→Воспроизвести**

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Шаг 4.
НАСТРОЙКА СЕТИ ДЛЯ ПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В ИНТЕРНЕТ
Нажмите **ПКМ→Главное меню→Настройка→Сеть**. Для настройки проводного интерфейса Ethernet RJ-45 при подключении NVR к домашнему маршрутизатору или сети провайдера. Рекомендуется оставить параметры по-умолчанию.

ВНИМАНИЕ!
Для получения QR кода, который необходим при добавлении устройства в мобильное приложение **Smart Life**, необходимо первоначально подключить видеорегистратор в сеть Интернет (домашний роутер или сеть провайдера) кабелем через порт Ethernet LAN на задней панели DVR.

Шаг 5.
НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Обнаружение движения в основном делится на две части:
- Настройки функции сигнализации при обнаружении движения.
- Настройки связи при обнаружении движения, то есть порядок действий в случае фиксированной тревоги.

Найти интерфейс настроек функций можно следующим способом: Нажмите **ПКМ→Главное меню→Тревога→Настройки тревоги**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ежедневно: 08:00–17:00 (мск)
NOVIhelp
tp@novicam.ru

Руководство пользователя можно скачать на официальном майте www.novihome.ru или отсканировать QR-код.

Произведено в Китае
Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте **www.novihome.ru**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторскими правами.
Все права защищены © Copyright ООО «Нови Лидер-Трэйдинг» (NoviTrade™)

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ novihome

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 1.
Скачайте мобильное приложение **Smart Life** из **Play Market** для устройств на базе **ОС Android** или **App Store** для устройств на базе **IOS**

Шаг 2.
Запустите приложение **Smart Life** и зарегистрируйте новый аккаунт. Добавьте устройство

Приложение Smart Life – Smart Living для Android & iOS

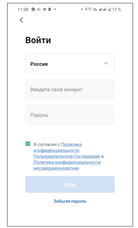

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 3.
Для добавления устройства нажмите соответствующую кнопку в центре экрана или иконку + и Добавить устройство в верхнем правом углу

Шаг 4.
QR-код с серийным номером устройства находится в меню регистратора **Главное меню → Настройки → Версия** или высвечивается если навести мышь по центру в верхней части экрана в режиме просмотра

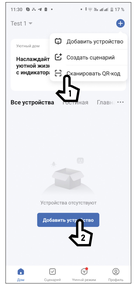

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Нажмите ⊟ чтобы отсканировать QR-код внутри меню устройства. Нажмите **Добавить устройство**

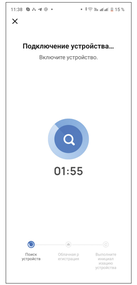

Устройство успешно добавлено. Нажмите **Завершено**

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 5.
Нажмите на значок **Воспроизведение** в интерфейсе превью видеоканалов

В открывшемся окне начнется воспроизведение видео в реальном времени
Для просмотра видеоархива нажмите кнопку **Воспроизведение** в интерфейсе превью видеоканалов (только при наличии HDD или SD).

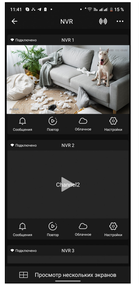

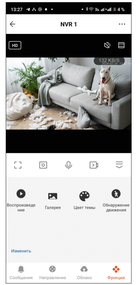

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 6.
Нажмите на значок **Просмотр нескольких экранов** для просмотра сразу всех каналов режиме реального времени

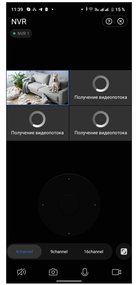

Шаг 7.
Для просмотра параметров регистратора нажмите значок [⚙] в верхнем правом углу в окне воспроизведения видео определенной камеры

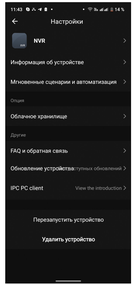

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Шаг 8.
Для просмотра зарисированных событий движения человека в кадре зайдите в меню **Сигнал тревоги**

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем использовать удаленное подключение через приложение убедитесь, что видеорегистратор подключен к Интернету через порт Ethernet RJ-45 на корпусе дисплея

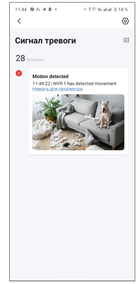

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки любым удобным способом:

Telegram: NOVIhelp (https://t.me/NOVI_GROUP_Techsupport_bot)

Обращение на сайте:
www.novicam.ru/tech-support

E-mail: tp@novicam.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяется условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подвергнуть замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
   7.1. Профилактическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
   7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
   7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
   7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
      7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
      7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, переданной Потребителю в комплекте с изделием;
      7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
      7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (внешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
      7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
      7.4.6. Несанкционированного внешательства в конструкцию изделия, в том числе попытки осуществления самостоятельного ремонта;
      7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.